



المراوح الكهربائية القنواتية ذات الطرد المركزي للأغراض العامة

EN Inline centrifugal fans (Duct Fans)

KZ Сыртқа тебуші каналдық электр жеткіш

RU Электровентиляторы центробежные
канальные общего назначения

CYCLONE / TORNADO / MARS



(AR) جواز السفر / تعليمات التشغيل

(EN) Passport/Service instruction

(KZ) Пайдалану жөніндегі паспорт/
Нұсқаулық

(RU) Паспорт/ Инструкция по эксплуатации



To identify the equipment intended to be used in
countries having a warm damp equable climate
Символ использования вентилятора в
тропическом климате
Тропикалық климатта желдектішті пайдалану
символы

المراوح الكهربائية القنواتية ذات الطرد المركزي

الغرض

تم تصميم المراوح الكهربائية القنواتية ذات الطرد المركزي CYCLONE / TORNADO / MARS للاستخدام في أنظمة التهوية للمباني الصناعية والعمامة والسكنية، المراوح القنواتية CYCLONE / TORNADO EBM / TORNADO EBM EC / MARS GDF توصل إلى مجاري الهواء الدائرية على مجموعة تركيب لضمان التعلق بالهيكل الداعمة (الأسقف والجدران ، إلخ).

تم تصميم المراوح الكهربائية لإزالة الهواء وغيرها من مخاريط الغاز والهواء غير المتجورة التي لا تحتوي على مواد لزجة ومواد ليفية مع المحتوى من الغبار والشوائب الصلبة الأخرى التي لا تزيد عن 10 مل/م³ ، عند درجة حرارة الهواء المتحرك التي لا تقل عن - 25 درجة مئوية وما فوق + 70 درجة مئوية.

متطلبات السلامة
وفقاً لنوع الحمامة ضد الصدمات الكهربائية ، تتنمي المروحة إلى أجهزة من الفئة الأولى وفقاً للمعيار 12.2.007.0 .FOCT .
درجة حمامة المروحة ضد الوصول إلى الأجزاء الخطيرة وأخراج المياه هي IPX4 ، للمحرك IP54 ، EC IP54 .

انتباه !

يمنع تشغيل المراوح خارج نطاق درجة الحرارة المحدد (من - 25 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية ، EC من - 25 درجة مئوية إلى + 60 درجة مئوية). يحظر تثبيت المروحة في نفس خط التهوية مع أنبوب المداخن لتلك الأجهزة التي تحتوي على مواد الوقود.




انتباه !

- يجب تنفيذ جميع الأعمال لتركيب وتوصيل المروحة فقط عند إزالة جهد التيار الكهربائي.
- يمنع توصيل المراوح من قبل المختصين. الكهربائيون العازفين على الإذن الخاص بإجازة العمل. يجب دمج وسائل الفصل عن مصدر الطاقة في الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد التثبيت. يجب أن يقام جهاز الفصل بفضل جميع الأقطاب. يجب عدم مفراق سلك التأثيري.
- الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو النفسية أو العقلية المختلطة أو ناقصي الخبرة أو المعرفة ، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تعليمهم لاستخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن السلامة لهم. يجب الإشارة على الأطفال لتجنب اللعب مع الجهاز.

مثال

TORNADO EBM EC 100




CYCLONE / TORNADO / MARS الخصائص التقنية الرئيسية

يتم تصنيع المراوح من قبل شركة "إيرا" وفقاً لـ 4861-006-96059883-2014 ، المعايير الحالية. تم تصميم المراوح للتوصيل بشبكة التيار المتناوب بجهد 220-240 V وتردد 50/60Hz ، لدى المراوح محرك على المحامل العريضة (محامل التأرجح). مروحة CYCLONE-EBM متوفرة في ستة مذاخر اعتماداً على قدر تركيب الجسم. قد تتغير الخواص الفنية عند تشغيل المراوح من التيار الكهربائي المتعدد بتردد 60 هرتز ويرجى الاستفسار عنها من المصنع.

يتم عرض رسم مراوح CYCLONE-EBM ومظهرها وأبعادها وأبعاد التوصيل في الشكل 1 والجدول 1.

الوزن (كجم) لا أكثر من	الأبعاد ، مم			النوع
	C	B	D	
2,3	215	251	99	CYCLONE EBM 100
2,3	220	251	124	CYCLONE EBM 125
3,5	229	340	159	CYCLONE EBM 160
4,2	250	339	199	CYCLONE EBM 200
4,5	250	339	249	CYCLONE EBM 250
6,1	284	405	314	CYCLONE EBM 315

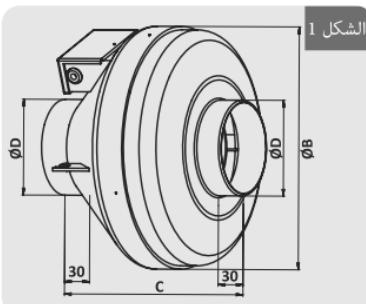


الجدول 1

المواصفات						
CYCLONE EBM 315	CYCLONE EBM 250	CYCLONE EBM 200	CYCLONE EBM 160	CYCLONE EBM 125	CYCLONE EBM 100	
225	210	135	85	52	52	الاستطاعة (وات).
1700	1100	900	680	370	265	الإنتاجية / ساعة
2700	2500	2650	2700	2350	2350	تردد الدوران ، دورة / دقيقة
740	580	540	400	310	310	الضغط ، باسكال
53	53	55	57	51	52	تعديل مستوى الاستطاعة الصوتية، ديسيلل ، لا يزيد عن 3 م
متناوب، أحادي الطور						
50						
220-240						
نوع التيار						
تردد التيار، هرتز						
الجهد، فولط						

يتم عرض رمز مراوح TORNADO ومظاهرها وأبعادها وأبعاد التوصيل في الشكل 2 والجدول 2.

الوزن (كغ) لا يزيد من	الأبعاد ، سم				النوع
	B	A	D1	D	
3,0	23	200	243	100	TORNADO EBM 100
2,9	27	202	243	125	TORNADO EBM 125
4,3	23	230	333	150	TORNADO EBM 150
4,1	25	235	333	160	TORNADO EBM 160
4,7	24	223	333	200	TORNADO EBM 200
5,2	27	205	333	250	TORNADO EBM 250
6,8	25	245	402	315	TORNADO EBM 315

الجدول 2

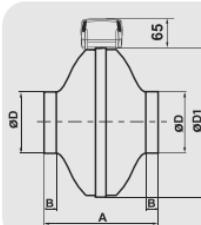

الشكل 2

المواصفات							
TORNADO EBM 315	TORNADO EBM 250	TORNADO EBM 200	TORNADO EBM 160	TORNADO EBM 150	TORNADO EBM 125	TORNADO EBM 100	
256	176	134	98	89	46	44	الاستطاعة (وات).
1700	1060	940	700	560	350	250	الإنتاجية / ساعة
735	615	511	450	400	327	357	تردد الدوران ، دورة / دقيقة
2645	2603	2621	2537	2602	2488	2565	الضغط ، باسكال
66	57	64	59	58	50	50	تعديل مستوى الاستطاعة الصوتية، ديسيلل ، لا يزيد عن 3 م
متناوب، أحادي الطور							
50							
220-240							
نوع التيار							
تردد التيار، هertz							
الجهد، فولط							


المواصفات							
TORNADO EBM 315	TORNADO EBM 250	TORNADO EBM 200	TORNADO EBM 160	TORNADO EBM 150	TORNADO EBM 125	TORNADO EBM 100	
365	221	186	129	121	56	53	الاستطاعة (وات).
1830	1153	1040	755	580	370	270	الإنتاجية / ساعة
1050	842	690	594	533	440	495	تردد الدوران ، دورة / دقيقة
2836	2929	2863	2713	2810	2769	2905	الضغط ، باسكال
68	59	67	61	61	53	53	تعديل مستوى الاستطاعة الصوتية، ديسيلل ، لا يزيد عن 3 م
متناوب، أحادي الطور							
60							
220-240							
نوع التيار							
تردد التيار، هertz							
الجهد، فولط							

المواصفات							
TORNADO EBM EC 315	TORNADO EBM EC 250	TORNADO EBM EC 200	TORNADO EBM EC 160	TORNADO EBM EC 150	TORNADO EBM EC 125	TORNADO EBM EC 100	
156	156	90	75	72	75	68	الاستطاعة (واتر).
1445	1065	870	510	485	445	420	الإنتاجية 3 / ساعة
475	535	465	400	423	650	710	تردد الدوران ، دورة/ دقيقة
1986	2641	2502	2689	2728	3455	3579	الضغط ، بascal
55	57	69	60	59	61	59	تعديل مستوى الاستطاعة الصوتية، ديسيلل ، لا يزيد عن 3 م
متناوب، أحادي الطور							
نوع التيار							
تردد التيار، هرتز							
الجهد، فولط							

يتم عرض رمز مراوح MARS ومظاهرها وأبعادها وأبعاد التوصيل في الشكل 3 والجدول 3.

الوزن (كغ)	الأبعاد، مم				النوع
	B	A	D1	D	
2,9	23	200	243	100	MARS GDF 100
2,9	27	202	243	125	MARS GDF 125
4,1	23	230	333	150	MARS GDF 150
4,1	25	235	333	160	MARS GDF 160
5,0	24	223	333	200	MARS GDF 200
5,4	27	205	333	250	MARS GDF 250
6,6	25	238	402	315	MARS GDF 315

الجدول 3

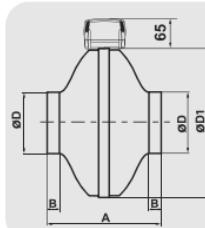



الشكل 3

المواصفات							
MARS GDF 315	MARS GDF 250	MARS GDF 200	MARS GDF 160	MARS GDF 150	MARS GDF 125	MARS GDF 100	
278	177	144	102	101	64	62	الاستطاعة (واتر).
1500	1020	935	655	550	340	245	الإنتاجية 3 / ساعة
725	587	490	390	374	310	355	تردد الدوران ، دورة/ دقيقة
2502	2544	2654	2578	2605	2505	2587	الضغط ، بascal
61	60	70	60	60	54	55	تعديل مستوى الاستطاعة الصوتية، ديسيلل ، لا يزيد عن 3 م
متناوب، أحادي الطور							
نوع التيار							
تردد التيار، هرتز							
الجهد، فولط							

50

220-240

اتجاه التدفق عند تثبيت CYCLONE / TORNADO / MARS

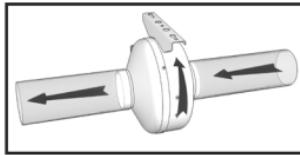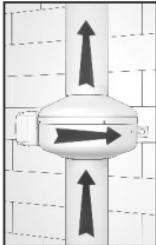








- رمز السهام
سهم اتجاه
التدفق
سهم اتجاه
دوران الدوّاب

انتباه !

اتجاه التدفق، انتبه إلى جسم المروحة




مثال التركيب

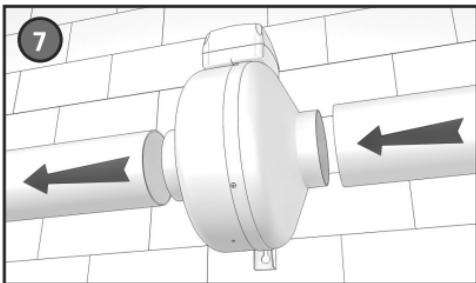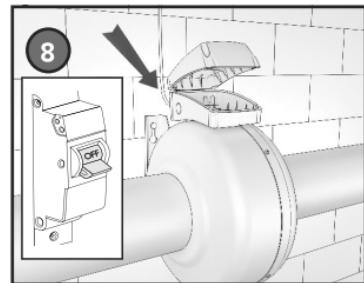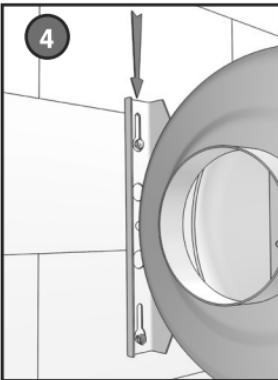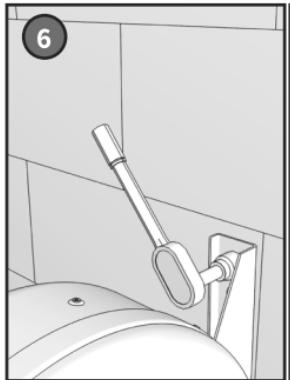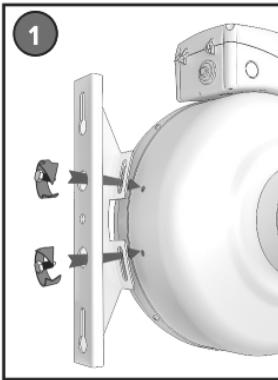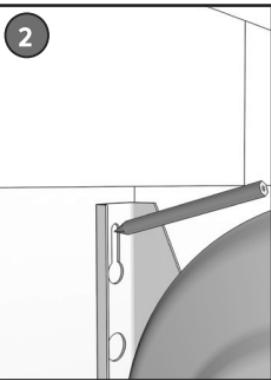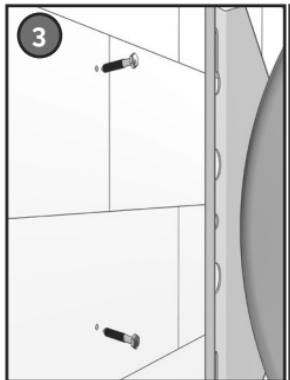

هام!




يتحتم تركيب المراوح من السلسلة MARS / TORNADO يكون صندوق أطراف التوصيل موجهاً إلى الأعلى بدرجة $\pm 90^\circ$

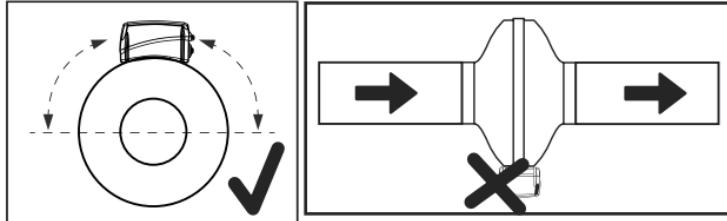

هام!




لا بد من تركيب الظلة عند تركيب المراوح من السلسلة MARS / TORNADO عمودياً من جهة أنبوب الشفط (ضخ بالضغط).

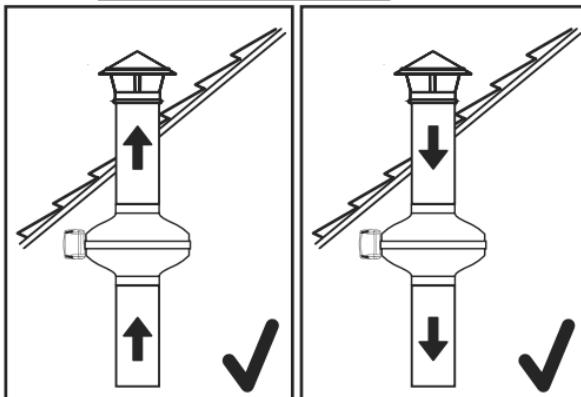

هام!



تركيب المراوح من السلسلة MARS / TORNADO طولها لا يقل عن 1 متر عند بأقصى حد من الرطوبة المسموح به من جهة أنبوب الشفط.

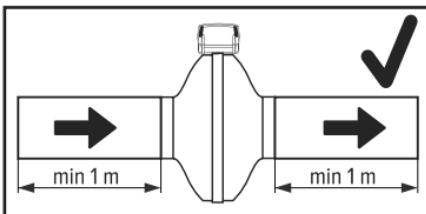

مخطط الأسلاك الكهربائية

TORNADO EC

الشكل 5




220-240V ~ 50/60Hz

مخطط الأسلاك الكهربائية

CYCLONE EBM / TORNADO EBM / MARS GDF

الشكل 4

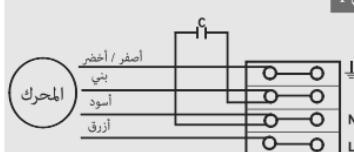

220-240V ~ 50/60Hz

توصيل المروحة بالطاقة

انتهاء! يجب عزل المروحة ومعدات المراقبة المساعدة عن مصدر الطاقة أثناء التركيب و/ أو الصيانة. يجب تأريض المعدات. إزالة الغطاء من وحدة التوزيع، دراسة مخطط التراكب ((CYCLONE EBM / TORNADOEBM / MARS GDF)) الشكل 4 ، و التوصيل إلى علبة التوزيع ثم تحرير الغطاء والتأكد من تأمينه.

التبين: يجب أن يكون طول الأنابيب المثبت بإحكام 1000 مم على الأقل. يجب أن يكون خط الأنابيب الأقصر مجهاً بخطاء / شبكة صلبة تلبى المعيار ENISO 13857: 2008.

عند توصيل مروج IP44 ، يجب تحرير كابل الشبكة بقطار لا يقل عن 5.5 ملم من خلال القطع الأول على السير المتردج. يمكن استخدام كابل أصغر قطرًا عند ثقب السير بفك مسامي (هناك عامة على السير وفق قطر الكابل).

عند توصيل مروحة IP44 MARS / TORNADO C مع IP44 ، يتطلب تحرير كبل الشبكة بقطار لا يقل عن 4 مم عبر غدة محكمة الغلق. تم تصميم الغدة محكمة الغلق للدخول وخروج الكابلات من الأسلاك في حاويات معدات اللوحة الكهربائية. يحتوي تصميم صمولة التثبيت على شقوق قفل خاصة لمنع الفك الذاتي. الحجاب الحاجز الواقع يمنع الغبار من دخول العلبة ويتحقق درجة حماية IP44 وما فوق.



الصيانة

للচانع حرية الاختيار لإرفاق سادات الكابلات أو جلبة الحشو مع المروحة. للشركة محدودة المسؤولية "ERA" حق تعديل تصميمات القطع وتجهيزاتها وتكتوكيتها بدون إشعار مسبق الزيون وذلك بغية تحسين خواصها.



انتهاء!
لا تسخن محلول الغسيل
بالوصول إلى المحرك الكهربائي!



المشاكل المحتملة وطرق إصلاحها.

طريقة الإصلاح	السبب المحتمل	العطل
يجب الاتصال بالمتخصص	شبكة إمدادات الطاقة غير متصلة	عند التوصيل بالتيار الكهربائي، لا تدور المروحة ولا تستجيب لعنصر التحكم
	عطل في التوصيل الداخلي.	
تنظيف نظام التهوية	نظام التهوية مسدود	انخفاض استهلاك الهواء
تنظيف الجنيحات	الجنيحات مسدودة	زيادة الضوضاء أو الاهتزاز
	المروحة ليست ثابتة أو مثبتة بشكل غير صحيح	
إصلاح خطأ التركيب	نظام التهوية مسدود	
تنظيف نظام التهوية		

انتهاء!

يجب عزل المروحة ومعدات المراقبة المساعدة عن مصدر الطاقة أثناء التركيب و/ أو الصيانة. يجب تأريض المعدات.



قم بتخزين المروحة فقط في غرفة الشركة المصنعة في منطقة جيدة التهوية عند درجة حرارة - 40 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية ورطوبة نسبية لا تزيد عن 80% (عند 25°C).

يتم نقل المنتجات عن طريق أي نوع من وسائل النقل شريطة أن تكون حاويات المستهلك أو النقل محمية من التعرض المباشر لھطول الأمطار ولا يوجد إزاحة لأماكن النقل أثناء النقل ولا توجد خدمات متباينة أثناء النقل بحيث يتم ضمان سلامة المراوح، يتم النقل - وفقاً للقواعد المطبقة على هذا النوع من النقل.



التخلص وإعادة التدوير

تم وضع العلامة على هذا الجهاز وفقاً للتوجيه الأوروبي 2012/19/EU بشأن التخلص من المعدات الكهربائية والالكترونية القديمة (WEEE waste electrical and electronic equipment). يحدد هذا التوجيه القواعد المطبقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لاستلام الأجهزة القديمة والتخلص منها.

وقف التشغيل والتخلص منها
في نهاية عمر الخدمة أو فشل المروحة أو مكوناتها ، يجب التخلص بشكل منفصل وفق مجموعات من المواد: العناصر البلاستيكية ، السحبات المعدنية .

انتبه !



يجب أن يتم تفكيك وفك المروحة من قبل متخصصين مؤهلين عندما يتم فصلها تماماً عن مصدر الطاقة.

عمر الخدمة: عمر الخدمة المحدد هو 5 سنوات. في نهاية عمر الخدمة ، إذا لم تفقد المروحة وظائفها ، يتم استخدام المروحة حتى تفشل. ضمان الشركة المصنعة

تضمن الشركة المصنعة التشغيل العادي للمروحة لمدة 2 سنة من تاريخ البيع في شبكة البيع بالتجزئة ، شريطة استيفاء قواعد النقل والتخزين والتركيب والتشغيل وأهمية الآخري لهذا الدليل.

في حالة عدم وجود لاماھة حول تاريخ البيع، يتم حساب فترة الضمان من تاريخ الصنع. في حالة حدوث انتهاكات في تشغيل المروحة بسبب خطأ الشركة المصنعة خلال فترة الضمان، يحق للمستهلك استبدال المروحة في الشركة المصنعة، شريطة أن تتطابق الأرقام التسلسلية على المنتج وفي جواز السفر. فك تثبيت الأرقام التسلسلية. يقع الرقم التسلسلي على ملصق خاص بالمروحة ويكون من 10 أحرف. الرقم التسلسلي قراءة من السار إلى العين على النحو: المنتج يلي متطلبات:

№0000000000

الرقم التسلسلي للمنتج	شهر إنتاج المنتج	سنة إنتاج المنتج
TP TC 004/2011	- سلامة المعدات ذات الجهد المنخفض.	

TP TC 020/2011 - التوافق الكهرومغناطيسي للوسائل التقنية.

TP TC 010/2011 - حول سلامة الآلات والمعدات.

TP EAEC 037/2016 - بشأن تقييد استخدام المواد الخطيرة في منتجات الالكترونيات الكهربائية والراديوية.

إعلان المطابقة للمراوح الكهربائية القنواتية ذات الطرد المركزي للأغراض العامة من سلسلة CYCLONE .

EAEC N RU Δ-RU.HB11.B.03791/20 صالح من 2020.02.05 إلى 2025.02.04 ضمناً.

إعلان المطابقة للمراوح الكهربائية القنواتية ذات الطرد المركزي للأغراض العامة من سلسلة TORNADO / MARS .

EAEC N RU Δ-RU.HB11.B.03793/20 صالح من 2020.02.05 إلى 2025.02.04 ضمناً.

تفاصيل الشهادة: شهادة المطابقة رقم C-RU.MM06.B.00090 صالح من 09.01.2016 إلى 31.08.2021.

سلسلة RU № 0074798

صادرة عن هيئة إصدار شهادات المنتج فيش م "غلوبال ستاندارت" العنوان: 109316 ،

مدينة موسكو، جادة فولغوغرادسكي، بنا 28، عقار 1.

الشركة المصنعة / يتم الاستبدال على العنوان: ش.م "إيرا" ، 390047 ، روسيا ، مدينة ريان ، شارع نوفوسيلكوفسكايا ، 17.

الهاتف / الفاكس: 24-16-00(4912)

البريد الإلكتروني: sale@era.trade

www.era.trade

الشكر لاختياركم لنا

Inline centrifugal fan

Assignment

Inline centrifugal fans CYCLONE / TORNADO / MARS is intended for application in rooms of residential and public buildings, and also in auxiliary buildings of the industrial enterprises.

The electric fans are designed for air extraction and removal of other non-explosive gas-air mixtures free of adhesive agents and fibrous substances and containing no more than 10 mg/m³ of dust particles and other solid impurities. The allowable temperature of the air transferred is strictly in a range between -25°C and +70°C.

Safety requirements

Base on type of protection from electric shock the fans relate to the class I devices per GOST(all-union State Standard) 12.2.007.0-75. The level of fan protection against dangerous parts and water is IPX4. The level of motor protection against dangerous parts and water is IP44, EC IP54.


ATTENTION!

Fan operation outside the specified temperature range (from -25C to +70C, EC from -25 to + 60) is prohibited. It is prohibited to install fan in the same air vent line together with smoke emission pipe of the fuel burner device.


ATTENTION!


All options, including linking, configuration, maintenance and repair must be performed only when the main voltage is off.

Electricians with special access to the executed work, install fans.

Disconnecting items from a network have to be built in stationary conducting, according to installation rules. The disconnecting device has to disconnect all poles. The ground cable shouldn't be broken off.


ATTENTION!

The equipment can not be used by persons (including children) with limited physical, mental or intellectual abilities or if they have no skills or knowledge, unless they are controlled or instructed how to use appliance by a person responsible for their safety. Children must be under supervision to avoid playing with the device.




Example
TORNADO EBM EC 100

Main technical characteristics CYCLONE / TORNADO / MARS

"ERA" fans are manufactured according to specs 4861-006-96059883-2014, valid rules and standards. Fans are intended for alternate current network connection of 220-240 V voltage and 50/60 Hz frequency. When connecting the fans to the AC mains with a frequency of 60 Hz, the technical characteristics may change. Check them with the manufacturer.

Inline centrifugal fan CYCLONE – EBM is intended for application in rooms of residential and public buildings, and also in auxiliary buildings of the industrial enterprises. CYCLONE – EBM fan is issued six standard sizes depending on the install housing diameter. Fan look, basic dimensions, connecting sizes and technical characteristics described in pic. 1 and lists of dimensions and characteristics (table 1).

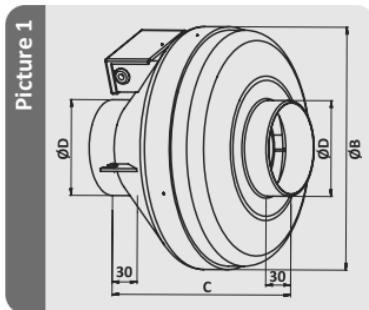


Type	Dimensions, mm			Weight, kg
	D	B	C	
CYCLONE EBM 100	99	251	215	2,3
CYCLONE EBM 125	124	251	220	2,3
CYCLONE EBM 160	159	340	229	3,5
CYCLONE EBM 200	199	339	250	4,2
CYCLONE EBM 250	249	339	250	4,5
CYCLONE EBM 315	314	405	284	6,1

Table 1.

Specifications	CYCLONE EBM 100	CYCLONE EBM 125	CYCLONE EBM 160	CYCLONE EBM 200	CYCLONE EBM 250	CYCLONE EBM 315
Power consumption, W	52	52	85	135	210	225
Capacity, m ³ /h	265	370	680	900	1100	1700
Rotation frequency, r.p.m.	2350	2350	2700	2650	2500	2700
Pressure, Pa	310	310	400	540	580	740
Noise level dBA, the distance should be not more than 3 m	52	51	57	55	53	53
Current type	AC , single phase					
Frequency, Hz	50					
Supply voltage, V	220-240					

TORNADO fans is issued seven standard sizes depending on the install housing diameter. Fan look, basic dimensions, connecting sizes and technical characteristics described in pic. 2 and lists of dimensions and characteristics (table 2).

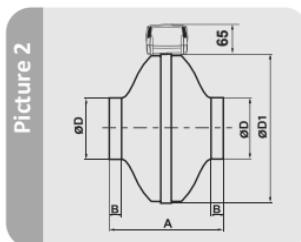

Type	Dimensions, mm				Weight, kg
	D	D1	A	B	
TORNADO EBM 100	100	243	200	23	3,0
TORNADO EBM 125	125	243	202	27	2,9
TORNADO EBM 150	150	333	230	23	4,3
TORNADO EBM 160	160	333	235	25	4,1
TORNADO EBM 200	200	333	223	24	4,7
TORNADO EBM 250	250	333	205	27	5,2
TORNADO EBM 315	315	402	245	25	6,8

Table 2.


Specifications	TORNADO EBM 100	TORNADO EBM 125	TORNADO EBM 150	TORNADO EBM 160	TORNADO EBM 200	TORNADO EBM 250	TORNADO EBM 315
Power consumption, W	44	46	89	98	134	176	256
Capacity, m ³ /h	250	350	560	700	940	1060	1700
Rotation frequency, r.p.m.	357	327	400	450	511	615	735
Pressure, Pa	2565	2488	2602	2537	2621	2603	2645
Noise level dBA, the distance should be not more than 3 m	50	50	58	59	64	57	66
Current type	AC , single phase						
Frequency, Hz	50						
Supply voltage, V	220-240						

Specifications	TORNADO EBM 100	TORNADO EBM 125	TORNADO EBM 150	TORNADO EBM 160	TORNADO EBM 200	TORNADO EBM 250	TORNADO EBM 315
Power consumption, W	53	56	121	129	186	221	365
Capacity, m ³ /h	270	370	580	755	1040	1153	1830
Rotation frequency, r.p.m.	495	440	533	594	690	842	1050
Pressure, Pa	2905	2769	2810	2713	2863	2929	2836
Noise level dBA, the distance should be not more than 3 m	53	53	61	61	67	59	68
Current type	AC , single phase						
Frequency, Hz	60						
Supply voltage, V	220-240						

EBM EC - Electronically Commutated Motor

Specifications	TORNADO EBM EC 100	TORNADO EBM EC 125	TORNADO EBM EC 150	TORNADO EBM EC 160	TORNADO EBM EC 200	TORNADO EBM EC 250	TORNADO EBM EC 315
Power consumption, W	68	75	72	75	90	156	156
Capacity, m³/h	420	445	485	510	870	1065	1445
Rotation frequency, r.p.m.	710	650	423	400	465	535	475
Pressure, Pa	3579	3455	2728	2689	2502	2641	1986
Noise level dBA, the distance should be not more than 3 m	59	61	59	60	69	57	55
Current type	AC, single phase						
Frequency, Hz	50						
Supply voltage, V	220-240						

MARS fans are issued in seven standard sizes depending on the install housing diameter. Fan look, basic dimensions, connecting sizes and technical characteristics described in pic. 3 and lists of dimensions and characteristics (table 3).


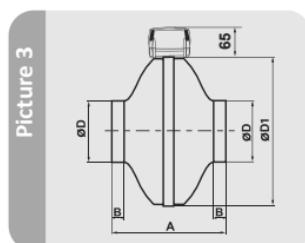


Type	Dimensions, mm				Weight, kg
	D	D1	A	B	
MARS GDF 100	100	243	200	23	2,9
MARS GDF 125	125	243	202	27	2,9
MARS GDF 150	150	333	230	23	4,1
MARS GDF 160	160	333	235	25	4,1
MARS GDF 200	200	333	223	24	5,0
MARS GDF 250	250	333	205	27	5,4
MARS GDF 315	315	402	238	25	6,6

Table 3.

Specifications	MARS GDF 100	MARS GDF 125	MARS GDF 150	MARS GDF 160	MARS GDF 200	MARS GDF 250	MARS GDF 315
Power consumption, W	62	64	101	102	144	177	278
Capacity, m³/h	245	340	550	655	935	1020	1500
Rotation frequency, r.p.m.	355	310	374	390	490	587	725
Pressure, Pa	2587	2505	2605	2578	2654	2544	2502
Noise level dBA, the distance should be not more than 3 m	55	54	60	60	70	60	61
Current type	AC, single phase						
Frequency, Hz	50						
Supply voltage, V	220-240						

Air diffuser CYCLONE / TORNADO / MARS

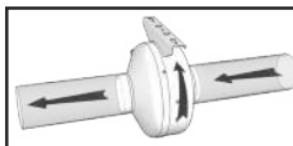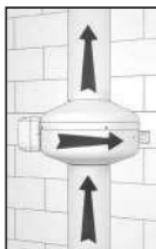


ATTENTION! The direction of flow, look on the case of the fan.



The arrows indication


- ① The arrow of flow direction.
- ② The arrow of the impeller rotation.

Installation example

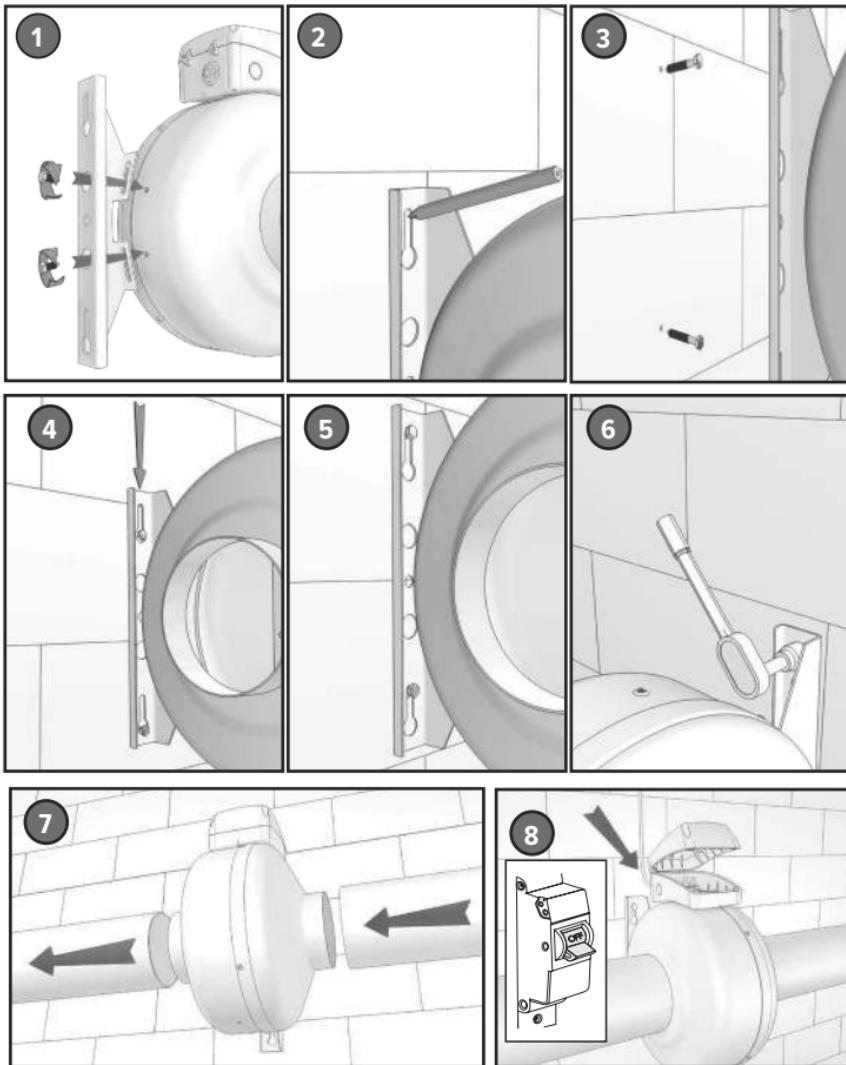


**ATTENTION!**



Fans of the MARS / TORNADO series must be installed with the terminal block upwards ± 90 degrees.

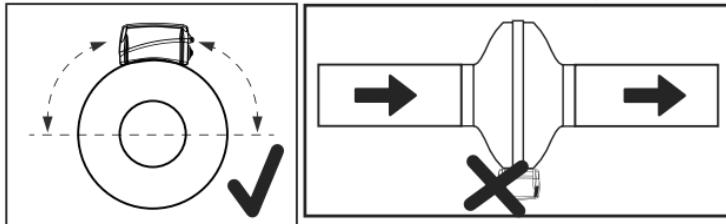**ATTENTION!**


For vertical installation of fans of the MARS/TORNADO series, a hood must be installed on the side of the suction (discharge) pipe.

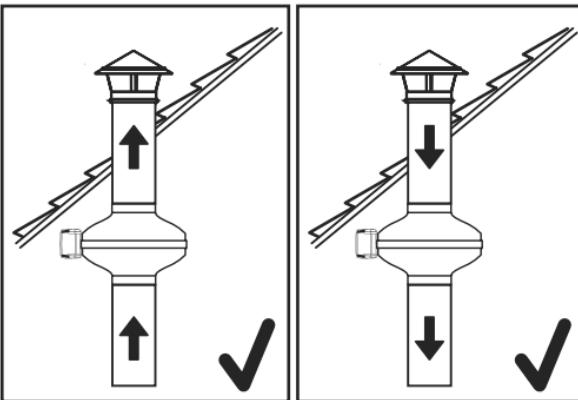**ATTENTION!**

For horizontal installation of fans of the MARS/TORNADO series in conditions of maximum permissible humidity, an air duct with a length of at least 1 meter must be installed on the side of the suction pipe.

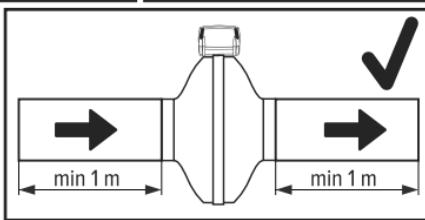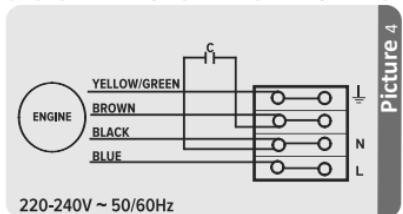**Wiring diagram****CYCLONE EBM / TORNADO EBM / MARS GDF**

220-240V ~ 50/60Hz

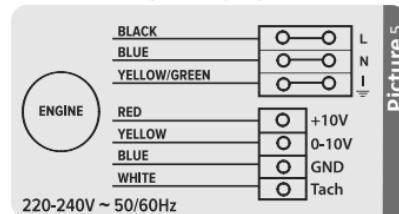Picture 4**Wiring diagram****TORNADO EC**

220-240V ~ 50/60Hz

Picture 5

Fan connection to a network

ATTENTION!

The fan and the service controlling equipment has to be isolated from power supply during the installation time and service. The equipment has to be grounded.

Uncover the distribution block, study wiring diagram (CYCLONE EBM / TORNADO EBM / MARS GDF (Pic. 4) and TORNADO EC (Pic. 5)) and make necessary connections. Make sure, there is grounding.

After the end of connecting works and checking of connections to a distribution box, move a cover and make sure that it is fixed.

Installation: The length of the well-established pipeline from the fan should be at least 1000 mm. A shorter pipeline should be equipped with a rigid lid/grid that complies with EN ISO 13857: 2008.

When connecting a MARS / TORNADO IP44 fan, it is required to pass a network cable with a diameter of at least 5.5 mm through the first cut on the stepped cable gland. A cable of a smaller diameter can be used when puncturing the cable gland with a flat blade screwdriver (there is a marking on the cable diameter on the cable gland).

When connecting MARS / TORNADO fan with IP44, it is required to pass a network cable with a diameter of at least 4 mm through a cable gland.

The cable gland is designed for sealed input-output of cables from wires in switchboard enclosures.

The compression nut design has special locking notches to prevent self-loosening. A protective diaphragm prevents dust from entering the enclosure and achieves a degree of protection IP44 and above.



ATTENTION! The fans can be equipped with a cable gland or an oil seal at the sole discretion of the manufacturer. ERA LLC reserves the right to introduce changes to the design, configuration or manufacturing technology of the product in order to improve its properties without prior notice to the buyer.

Maintenance

- switch off the fan;
- disconnect it from air ducts and air dispensers and remove from the installation site;
- remove dust from blades of the driving wheel, using a soft dry brush or cloth;
- clean blades of the driving wheel, using soapy water;
- wipe all plastic parts with a soft cloth dampened with soapy water;
- wipe all surfaces dry;
- assemble and install the fan in place;
- recommended to do the cleaning 1 time in 6 months.

ATTENTION!

Do not allow the cleaning solution to the motor!

Possible problems and solutions

Malfunction	Probable cause	Remedy
When connected to the power grid, the fan does not rotate, does not respond to controls.	The mains supply is not connected.	It is necessary to consult a specialist.
	Internal connection fault.	
Low air flow.	The ventilation system is clogged.	Clean the ventilation system.
Increased noise or vibration.	The impeller is blocked.	Clean the impeller.
	The fan is not fixed or incorrectly mounted.	Correct the installation error.
	The ventilation system is clogged.	Clean the ventilation system.



ATTENTION!

The fan and the service controlling equipment has to be isolated from power supply during the installation time and service. The equipment has to be grounded.

Storage and transportation

Keep the fan only in manufacturer packaging in a ventilated room with temperature range from -40°C to +80 °C and relative humidity of 80% (at T = 25 °C). Shelf life - 5 years from manufacture date.

Products are to be transported by any transport, provided that manufacturer packaging is safe from direct exposure to rainfall, impact from other products, displacement during transportation. Transportation is conducted, according to the rules applicable for this transport.



Utilization

This appliance has label in accordance with European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). This order acts on rules on the territory throughout the EC and recycling of old appliances.

Getting out from operation and disposal.

At the end of the service life or if the fan or its components are in disorder, items must be disposed. Disposal procedure is carried out separately by material groups: plastic elements, metal fasteners.

ATTENTION!

Dismounting and disassembling must be carried out only by professionals the mains being de-energized.

Service lifetime. Established service period - 5 years. After the expiration of the life time, if the fan has not lost its efficiency, the fan is used until the failure.

Warranty

Manufacturer guarantees normal fan operation for 2 year from the sale date in retail trade system providing execution of the rules of transportation, storage, installation, operation and other requirements of this instruction. In case the sale date is missing, warranty period will be the date of manufacture.

In case fan work is found faulty, due to manufacturer defects during the warranty period, the consumer has right to replace the fan at the factory, provided the matching of serial numbers on the product and in the passport.

The decryption of serial numbers. The serial number is located on the label with the characteristics of fan and consists of 10 characters. The serial number is read from left to right, as follows:

No0000000000



The good meets the requirements:

TR CU 004/2011 - «About safety of low voltage equipment»;

TR CU 020/2011 - «Electromagnetic compatibility of technical devices»;

TR CU 010/2011 - «On the Safety of Machinery and Equipment»;

EAEU 037/2016 - «On the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical Products and Radio Electronics».

Conformity Declaration of Electric fans for general purpose Centrifugal duct plastic fans CYCLONE series

EAEU N RU Д-RU.HB11.B.03791/20. Validity period from 05.02.2020 till 04.02.2025.

Conformity Declaration of Electric fans for general purpose Centrifugal duct metal fans TORNADO / MARS series

EAEU N RU Д-RU.HB11.B.03793/20. Validity period from 05.02.2020 till 04.02.2025

Evidence about certificate: Certificate of compliance No. RU-C-RU.MM06.B.00090. Validity: from 01.09.2016 until 31.08.2021. Series RU No. 0074798. Issued by Authority on production certification Global Standard, LLC Address: 1 building, 28 house, Volgogradsky avenue, the city of Moscow, 109316

Manufacturer:

«ERA» LLC, 390047, Novoselkovskaya street, 17, Ryazan city, Russia
tel. (4912) 24-16-00, e-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Replacement will be made at the following address:

«ERA» LLC, 390047, Novoselkovskaya street, 17, Ryazan city, Russia
tel. (4912) 24-16-00, e-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Thank you for choosing us!

Сыртқа тебуші каналдық жедеткіш

Маңсатталған қолданылуы

Жедеткіштер CYCLONE / TORNADO / MARS өнеркәсіптік, әлеуметтік және тұргын ғимараттардың жедету жүйелерінде қолдану үшін маңсатталған.

Электржедеткіштер құрамында жабысқақ заттар мен талышқы материялдар жоқ және шаша да қатты коспалар 10 мг/м³ аспайтын ауаны және басқа жарылыс қаупі жоқ газ-аяу қоспаларын шығаруға арналаған, -25°C төмөн емес және +70°C жогары ауыстырылатын ауа температурасында.

Қауіпсіздік бойынша талаптар

Жедеткіштер электр тоғы арқылы зақымданудан қорғау түрі бойынша ГОСТ (МЕМСТ) 12.2.007-0-75 бойынша I санаттық құралдарына жатады. Қауіпті болшектерінен түсінен және судың түсінен қорғау бойынша IPX4 санатына жатады, қозғалызы IP44, EC IP54.

САҚТАНДЫРУ!

Жедеткіштердің температурасы белгіленіп қорсетілген температура аумағынан (-25°C тан +70°C дейін) тыс болған жағдайларда қолдануға болмайды. Жедеткішті отын жанарғысы бар құралдардан түтін шығаратын түтігі бар бір жедету магистраліне бірге орнатылуы рұқсат етілмейді.

САҚТАНДЫРУ!

- Жедеткіштердің құрастырып орнату және электр жүйесінің қосу бойынша өткізілтін барлық жұмыстар тек қана электр жүйесінің ажыратылып қойылған жағдайларда өткізу тиіс.
- Жедеткіштердің іске қосылуы осы жұмыстардың откізу үшін арналы рұқсаты бар электр мамандары арқылы өткізу тиіс. Электр күткін көзін ажырату құралдарды монтаж жасау бойынша ережелеріне сай стационарлық сымдар жүйесінің құрастырып салынған болуы тиіс. Ажырату құрылышы барлық полюстерді ажырату керек. Жерге тұйықтау сымы жыртылып қалмауы қажет.
- Бұл электр бұйым физикалық, психикалық немесе ақыл-օн қабілеттері төмөн болған тұлғалар арқылы (осылардың арасында балалар) немесе олардың осы бұйыммен жұмыс істеу бойынша тәжірибесі немесе білімдері жоқ болса, олар бұйыммен бақылаусыз болса немесе осы тұлғалардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамдар арқылы осы бұйыммен жұмыс істеуінде үрептілмесе, қолдану үшін маңсатталмаған. Электр бұйыммен ойнаулырны болдыруға үшін баларапарды бақылап жүрініз керек.




Унитери CYCLONE, TORNADO, MARS

Белгінегүлтісі
TORNADO 100 EBM EC

Негізгі техникалық мәліметтері CYCLONE / TORNADO / MARS

Жедеткіштер «ЭР» компаниясы арқылы ТУ 4861-006-96059883-2014 талаптарына, күште болған нормалар мен стандарттарына сай шығарылған. Жедеткіштер кернеу 220-240 В, жилілі 50-60 Гц болған ауыстырмалы электр ток жүйесінен қосу үшін маңсатталған. Жедеткіштердің жилілі 60 Hz ауыспалы ток желісіне қосқан кезде техникалық сипаттамалары өзгеру мүмкін. Оларды өндірушіден нақтылап алыныз. Шарліт мойынштерде қозғалтышы бар (роликті подшипниктер).

CYCLONE-EBM сериясының жедеткіштері, түркисының орнату диаметре қарай, алты түрі мен көлемінде шығарылады. Жедеткіштің сыртқы түрі, негізгі өлшемдері, біркіріп қосылатын өлшемдері мен техникалық сипаттамалар 1-ші суреттегі және Мөлшерлер мен сипаттамалар кестелерінде берілген (Кесте 1).

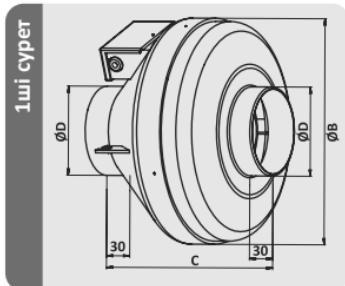


Түрі	Мөлшері, мм			Салмақ, кг
	D	B	C	
CYCLONE EBM 100	99	251	215	2,3
CYCLONE EBM 125	124	251	220	2,3
CYCLONE EBM 160	159	340	229	3,5
CYCLONE EBM 200	199	339	250	4,2
CYCLONE EBM 250	249	339	250	4,5
CYCLONE EBM 315	314	405	284	6,1

Кесте 1.

Сипаттамасы	100	125	160	200	250	315
Куаты, Вт	52	52	85	135	210	225
Øнімділігі, м ³ /сағ	265	370	680	900	1100	1700
Айналым жиілігі, айн/мин	2350	2350	2700	2650	2500	2700
Қысымы, Па	310	310	400	540	580	740
Дыбыс куатының дәрежесін түзету, дБА, 3 метрден аспалтын қашықтықта	52	51	57	55	53	53
Токтың түрі	Айнымалы, бір фазалы					
Тоқ жиілігі, Гц	50					
Кернеу, В	220-240					

Жеделкіштің TORNADO сыртқы түрі, негізгі өлшемдері, біріктіріп қосылатын өлшемдері мен техникалық сипаттамалары 2-ші суреттегі және Мөлшерлер мен сипаттамалар кестелерінде берілген (Кесте 2).

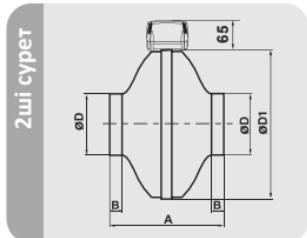

Түрі	Мөлшері, мм				Салмақ, кг
	D	D1	A	B	
TORNADO EBM 100	100	243	200	23	3,0
TORNADO EBM 125	125	243	202	27	2,9
TORNADO EBM 150	150	333	230	23	4,3
TORNADO EBM 160	160	333	235	25	4,1
TORNADO EBM 200	200	333	223	24	4,7
TORNADO EBM 250	250	333	205	27	5,2
TORNADO EBM 315	315	402	245	25	6,8

Кесте 2.

Сипаттамасы	TORNADO EBM 100	TORNADO EBM 125	TORNADO EBM 150	TORNADO EBM 160	TORNADO EBM 200	TORNADO EBM 250	TORNADO EBM 315
Куаты, Вт	44	46	89	98	134	176	256
Øнімділігі, м ³ /сағ	250	350	560	700	940	1060	1700
Қысымы, Па	357	327	400	450	511	615	735
Айналым жиілігі, айн/мин	2565	2488	2602	2537	2621	2603	2645
Дыбыс куатының дәрежесін түзету, дБА, 3 метрден аспалтын қашықтықта	50	50	58	59	64	57	66
Токтың түрі	Айнымалы, бір фазалы						
Тоқ жиілігі, Гц	50						
Кернеу, В	220-240						


Сипаттамасы	TORNADO EBM 100	TORNADO EBM 125	TORNADO EBM 150	TORNADO EBM 160	TORNADO EBM 200	TORNADO EBM 250	TORNADO EBM 315
Куаты, Вт	53	56	121	129	181	221	365
Øнімділігі, м ³ /сағ	270	370	580	755	1040	1153	1830
Қысымы, Па	495	440	553	594	690	842	1050
Айналым жиілігі, айн/мин	2905	2769	2810	2713	2863	2929	2836
Дыбыс куатының дәрежесін түзету, дБА, 3 метрден аспалтын қашықтықта	53	53	61	61	67	59	68
Токтың түрі	Айнымалы, бір фазалы						
Тоқ жиілігі, Гц	60						
Кернеу, В	220-240						

Негізгі техникалық мәліметтері EBM EC

Сипаттамасы	TORNADO EBM EC 100	TORNADO EBM EC 125	TORNADO EBM EC 150	TORNADO EBM EC 160	TORNADO EBM EC 200	TORNADO EBM EC 250	TORNADO EBM EC 315
Куаты, Вт	68	75	72	75	90	156	156
Øнимділігі, м ³ /сaf	420	445	485	510	870	1065	1445
Қысымы, Па	710	650	423	400	465	535	475
Айналым жиілігі, айн/мин	3579	3455	2728	2689	2502	2641	1986
Дұбыс куатының дәрежесін түзету, дБА, 3 метрден аспайтын қашықтықта	59	61	59	60	69	57	55
Тоқтың түрі	Айнымалы, бір фазалы						
Тоқ жиілігі, Гц	50						
Кернеу, В	220-240						

MARS сериясының желдеткіштері, түркісінен орнату диаметріне қарай, жеті түрі мен көлемінде шығарылады. Желдеткіштің сыртың түрі, негізгі өлшемдері, біркірін қосылатын өлшемдері мен техникалық сипаттамалары 3-ші суретте және Мөлшерлер мен сипаттамалар кестелерінде берілген (Кесте 3).

3 ші сурет


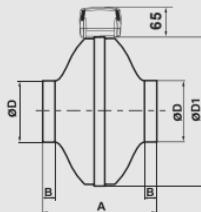


Түрі	Мөлшері, мм				Салмак, кг
	D	D1	A	B	
MARS GDF 100	100	243	200	23	2,9
MARS GDF 125	125	243	202	27	2,9
MARS GDF 150	150	333	230	23	4,1
MARS GDF 160	160	333	235	25	4,1
MARS GDF 200	200	333	223	24	5,0
MARS GDF 250	250	333	205	27	5,4
MARS GDF 315	315	402	238	25	6,6

Кесте 3.

Сипаттамасы	MARS GDF 100	MARS GDF 125	MARS GDF 150	MARS GDF 160	MARS GDF 200	MARS GDF 250	MARS GDF 315
Куаты, Вт	62	64	101	102	144	177	278
Øнимділігі, м ³ /сaf	245	340	550	655	935	1020	1500
Қысымы, Па	355	310	374	390	490	587	725
Айналым жиілігі, айн/мин	2587	2505	2605	2578	2654	2544	2502
Дұбыс куатының дәрежесін түзету, дБА, 3 метрден аспайтын қашықтықта	55	54	60	60	70	60	61
Тоқтың түрі	Айнымалы, бір фазалы						
Тоқ жиілігі, Гц	50						
Кернеу, В	220-240						

Орнату кезінде ағынның бағыты CYCLONE / TORNADO / MARS

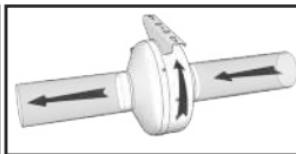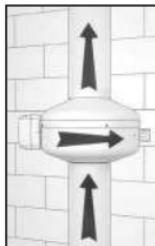

САҚТАНДЫРУ!


Желдеткіш корпусына қарап ағынның бағыты.



Көрсеткіні белгілеу.

1 Ағын бағыты
керсеткілі.



2 Донголакты айналып
дастыру бағыты

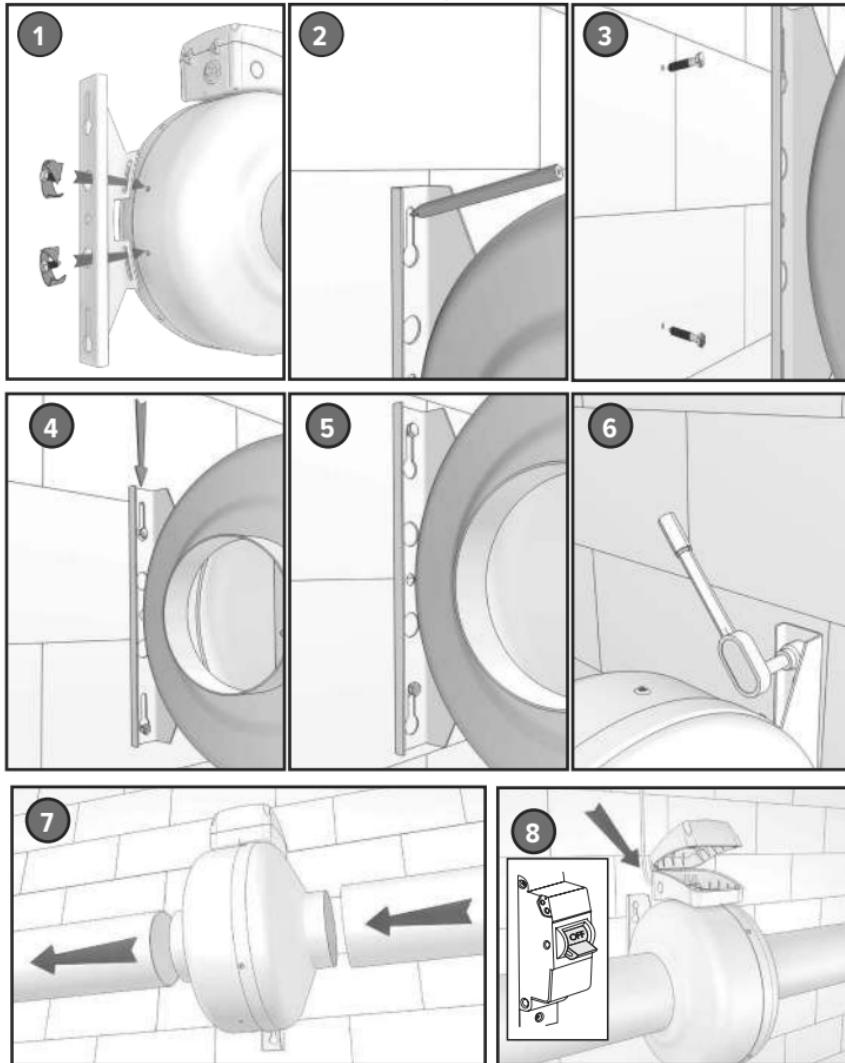Монтаждау үлгісі



KZ

**САҚТАНДЫРУ!**


MARS / TORNADO серияларының жедеткіштерін ± 90 градус жогары ұстатқыш қорапшасымен орнату керек.

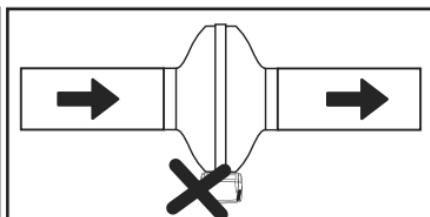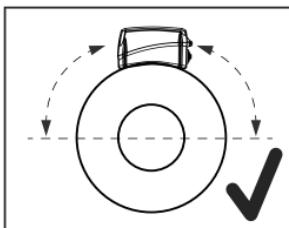**САҚТАНДЫРУ!**


MARS / TORNADO серияларының жедеткіштерін тік орнату кезінде сору (айдау) келтекұбыры жағынан құнқарды орнату қажет.

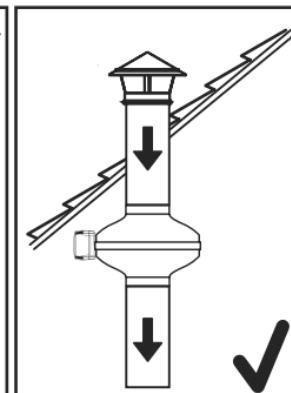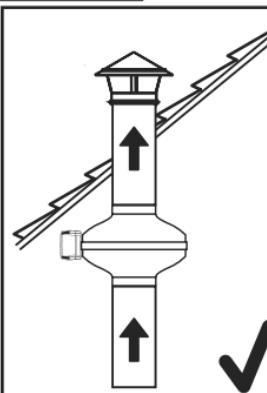**САҚТАНДЫРУ!**

MARS / TORNADO серияларының жедеткіштерін колданғанда орнату кезінде сору келтекұбыры жағынан барынша рұқсат етілген ылғалдаудың жағдайында ұзындығы кемінде 1 метр аяқ откізгішті орнату қажет.

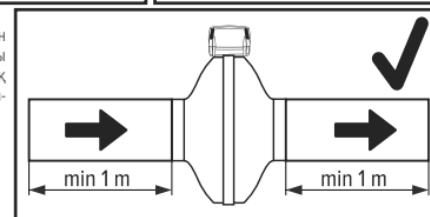**Электрмонтаждық кестесі**

CYCLONE EBM / TORNADO EBM / MARS GDF

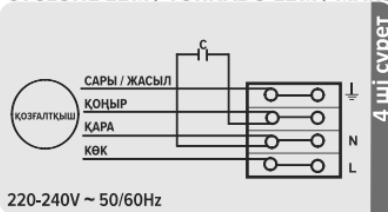

220-240V ~ 50/60Hz

Электрмонтаждық кестесі

TORNADO EC



Желдеткішті электр жүйесіне қосу

САҚТАНДЫРУ! Желдеткіш пен көмекші тексергіш құрылғысы құрастырып монтаждау және/немесе күту уақытында электр қуат көзінен ажыратылып қойылуы қажет. Құрылғы жерге түйікталып қойылуы қажет. Қақпақты тарату блоктуда шығарып алып, электрмонтаждық кестесін (CYCLONE EBM / TORNADO EBM / MARS GDF (4-ші сурет), TORNADO EC (5-ші сурет)) қарап оқып, керек болатын лайыкты қосу жұмыстарын откізіңіз. Жерге түйікталуының бар болуына көз жеткізіңіз. Біркітірп қосу жұмыстарын аяқтағаннан кейін және бөліл таратқыш қорабына жасалған біркітірме қосуларды тексеріп алғаннан кейін қақпақты жылжытып, оның бекітіліп қойылуына көз жеткізіңіз.



Нұсқама: Желдеткішке мықтап орнатылған құбыр желісінің ұзындығы 1000 мм кем болмауы тиіс. Қысқа құбыр желісі қатты қақпақлен/ EN ISO13857:2008 стандартының талаптарына сәйкес келетін тормен жабдықталуы тиіс.

MARS / TORNADO желдеткішін IP44-пен қосқан кезде сатылы тығыздамадағы бірінші кесік арқылы кемінде 5,5 мм диаметрлік желілік кабель өткізу қажет болады. Диаметрі кіші кабельді тығыздаманы ұшы тегіс бұрағышпен тескен кезде пайдалануға болады (тығыздамада кабельдің диаметрі бойынша белгілі бар).



MARS / TORNADO желдеткішін IP44-ке қосқан кезде, диаметрі кемінде 4 мм болатын желілік кабельді сым арқылы жүргізу қажет.

Гермоввод қалқанды электр жабдығының корпустарында кабельдерді сымдардан герметикалық, енгізу-шығаруға арналған.

Қысыш гайканың дизайнында өзін-өзі бұрауға жол бермейтін арнайы құлыптау засечкасы бар. Қорғаныс мембранның шаңын корпустың ішіне енүіне жол бермейді және IP44 және одан жоғары қорғаныс деңгейіне жетуге мүмкіндік береді.



Сақтандыру! Желдеткіштер өндірушінің қалауы бойынша гермоводпен немесе сальникпен жабдықталуы мүмкін. «ЭРА» ЖШК сатып алушыны алдын ала қабардап етпей, оның қасиеттерін жақсарту мақсатында бүйімнің конструкциясына, жынтықтамасына немесе дайындау технологиясына өзгерістер енгізу құбығын өзіне қалдырай.

Техникалық жұмыстарды өткізу бойынша нұсқаулар

- Желдеткішті аяу өткізгіштер мен аяу таратушылардан ажыратып алып және орнатылған жерінен шығарып алып, желдеткіш демонтажын өткізіңіз;
- Жұмыс дөнгелегінің қалактарынан шаңды жұмсақ құрғақ қылшагын немесе матаны қолдана отырып көтірп алышыз;
- Жұмыс дөнгелегінің қалактарын жуу ерітіндісін қолдана отырып тазалаңыз;
- Пластмассадан жасалған барлық бөлшектерін сабын

Мүмкін болатын ақаулар және оларды жою тәсілдері

Ақаулық	Ықтимал себебі	Жою тәсілі
Желіге қосылған кезде желдеткіш айналмайды, басқару органдарына асер етпейді.	Қоректендіргіш желі қосылмаған. Ішкі қосылудағы ақаулық.	Маманға жүгіну қажет.
Төмөн аяу шығыны.	Желдету жүйесі ластанған.	Желдету жүйесін тазалаңыз.
Жоғары шу немесе діріл.	Қанатша ластанған. Желдеткіш бекітілгенемен немесе дұрыс орнатылмаған.	Қанатшаны тазалаңыз Монтаждау қатесін жойыңыз.
	Желдету жүйесі ластанған.	Желдету жүйесін тазалаңыз.



САҚТАНДЫРУ!

Желдеткіш пен көмекші тексергіш құрылғысы құрастырып монтаждау және/немесе күту уақытында электр қуат көзінен ажыратылып қойылуы қажет. Құрылғы жерге түйікталып қойылуы қажет.

Сақтау шарттары

Желдектіш тек қана шыгаруышың орамасы мен қорабына салынып, желдектілітін және температурасы -40°C тан +80°C дейін болған және салыстырмады ылғалдылығы 80 % аспайтын ($T=25^{\circ}\text{C}$ болғанда) бөлімде сақталуы керек. Сақтау мерзімі – шыгарылған күннен бастап 5 жыл.

Бұйымдарды, тұтынуышың немесе тасымалдау ыдысы тікелей атмосфералық асерлері мен жауын-шашының тусуінен қорғау шарты орындалғанда, тасымалдау уақытында тасымалдау орынның жылжып кетуіне жол берілгененде, тасымалдау барысында бір-біріне согылып қалмауы мен желдектіштердің бұзылмай сақталуы қамтамасыз етілгенде көліктердің әр түрі арқылы тасымалдауға болады. Тасымалдау қолданылатын көлік түрі үшін күште болған ережелеріне сый еткізіледі.



Кәдеге жарату

Бұл бұйым есік электрикалық және электроникалық бұйымдарды қадеге жарату бойынша 2012/19/EU Еуропалық директивасына сай белгіленген (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Осы директива арқылы бүкіл Еуропа Одагы аумағында күште болған есік бұйымдарды қадеге жарату бойынша қабылдау ережелері белгіленген.

Пайдаланудан шыгару және қадеге жарату.

Қызмет мерзімі аяқталғанда немесе желдектіштің не оны компоненттері істен шыққан жағдайда, оларды қадеге жарату керек. Қадеге жарату материалдардың келесі топтапы бойынша жеке жүзеге асырылады: пластмасса элементтері, металл бекітіш бөлшектері.



САҚТАНДЫРУ!

Желдектіштің бөлшектеуі мен бөлкетеуі оны электр қуатынан толық ажыратып, білікті мамандармен жүзеге асырылуы тиіс.

Қызмет мерзімі. Белгіленген қызмет мерзімі - 5 жыл. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін желдектіш жұмыс қабілеттігінен айрылмаса, онда істен шыққанға дейін қолданыла береді.

Шыгаруышың кепілдемелері

Шыгаруушы тарабынан тасымалдау, сақтау, құрастырып орнату монтажы, іске қосып қолдану және осы нұсқаулықтың басқа шарттары мен талаптары орындалғанда желдектіштің бөлшекта жағдайда жерлерінде сатып алғынанан күннен бастап желдектіштің 2 жыл бойы қалыптары түрде жұмыс істейін кепіл етіледі.

Сату күні туралы белгісі жоқ болған жағдайде кепілдеме етілітін гарантиялық мерзімі шыгарылған күннен басталып саналатын болады. Кепілдеме етілітін уақыт ішінде шыгаруушы тарабынан жасалған қателер арқылы пайда болатын ақаулықтар арқылы желдектіш жұмысының бұзылуы пайда болса, тұтынуши желдектіштің шыгаруушы зауытында, бұйымдағы және бұйым паспортындағы сериялық немірі бірдей болу шарты орындалғанда, ауыстырылып берілуіне құқықты.

Сериялық немірлерді толық жазу. Сериялық немір желдектіштің сипаттамалары бар таңбалу жапсырмада орналасқан және 10 белгіден тұрады. Сериялық немір солдан онға қарай келесі түрде оқылады:

№000000000000

		Бұйымның реттік немірі
		Бұйымның өндірілген айы
		Бұйымның өндірілген жыны

Тауар сәйкес дайындалады:

КО ТР 004/2011 - «Төмөн волттың жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;

КО ТР 020/2011 – «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

КО ТР 010/2011 – «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;

ТР ЕАЭС 037/2016 – «Электротехника және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолданудаға шектеу туралы»

Сертификат туралы мәліметтер (CYCLONE): ЕАЭС N RU Д-RU.HB11.B.03791/20.

Жарамдылық мерзімі 05.02.2020 ж. бастап 04.02.2025 ж. дейін қамтиды.

Сертификат туралы мәліметтер (TORNADO / MARS): ЕАЭС N RU Д-RU.HB11.B.03793/20.

Жарамдылық мерзімі 05.02.2020 ж. бастап 04.02.2025 ж. дейін қамтиды.

Сертификат туралы мәліметтер: Сәйкестіл сертификаты № RU C-RU.MM06.B.00090. Жарамдылық мерзімі 01.09.2016 ж. бастап 31.08.2021 ж. дейін. Сериясы RU № 0074798. «Глобал Стандарт» ЖШК өнімдерді сертификаттау жөніндегі органымен берілді. Мекенжайы: 109316, Мәскеу қаласы, Волгоградский данғызы, 28 үй, 1 құрылыш

Дайындауды

«ЕРА» ЖШК 390047, Ресей, Рязань қ., Новоселковская 17,
төл. (4912) 24-16-00, e-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Бұйымның зерттесілілік берілетін жері:

390047, Ресей, Рязань қ., Кошелев Новоселковская, 17 үй
Телефон/факс: (4912) 24-16-00, e-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Электроприводные центробежные канальные вентиляторы

Назначение

Электроприводные центробежные канальные CYCLONE / TORNADO / MARS предназначены для применения в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий. Канальные вентиляторы TORNADO EBM / TORNADO EBM EC / MARS GDF присоединяются к круглым воздуховодам имеют монтажный комплект для обеспечения крепления на несущие конструкции (потолки, стены и т.д.).

Электроприводные вентиляторы предназначены для удаления воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м³, при температуре перемещаемого воздуха не ниже -25°C и выше +70 °C.

Требования безопасности

По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы относятся к приборам I класса по ГОСТ 12.2.007.0 -75.

Степень защиты вентилятора от доступа к опасным частям и проникновению воды IPX4, двигателя IP44, EC IP54.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация вентилятора за пределами указанного температурного диапазона (от -25°C до +70°C, EC от -25°C до +60°C). Запрещается установка вентилятора в одну вентиляционную магистраль с дымо-выводящей трубой от устройств, имеющих топливные горелки.



ВНИМАНИЕ!

- Все работы по монтажу и подключению вентиляторов проводить только при снятом напряжении сети.
- Подключение вентиляторов производится специалистами-электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам. Средства отключения от сети питания должны быть встроены в стационарную проводку в соответствии с правилами по монтажу. Отключающее устройство должно отключать все полюса. Заземляющий проводник не должен разрываться.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.




Пример
TORNADO EBM EC 100

Основные технические характеристики CYCLONE / TORNADO / MARS

Вентиляторы произведены компанией «ЭРА» в соответствии с ТУ 4861-006-96059883-2014, действующими нормами и стандартами. Вентиляторы предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 220-240 V частотой 50/60 Hz. При подключении вентиляторов к сети переменного тока частотой 60 Hz могут изменяться технические характеристики. Уточните их у изготовителя. Имеют двигатель на шарикоподшипниках (подшипниках качения).

Вентилятор CYCLONE-EBM выпускается шести типоразмеров в зависимости от установочного диаметра корпуса. Обозначение вентиляторов CYCLONE-EBM, их внешний вид, габаритные и присоединительные размеры приведены на рис.1 и таблице 1.

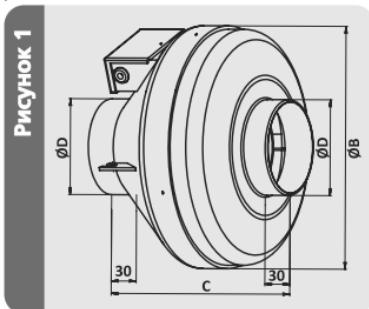

Тип	Размеры, мм			Масса, кг, не более
	D	B	C	
CYCLONE EBM 100	99	251	215	2,3
CYCLONE EBM 125	124	251	220	2,3
CYCLONE EBM 160	159	340	229	3,5
CYCLONE EBM 200	199	339	250	4,2
CYCLONE EBM 250	249	339	250	4,5
CYCLONE EBM 315	314	405	284	6,1

Таблица 1.

Характеристики	CYCLONE EBM 100	CYCLONE EBM 125	CYCLONE EBM 160	CYCLONE EBM 200	CYCLONE EBM 250	CYCLONE EBM 315
Мощность, Вт	52	52	85	135	210	225
Производительность, м ³ /ч	265	370	680	900	1100	1700
Частота вращения, об/мин	2350	2350	2700	2650	2500	2700
Давление, Па	310	310	400	540	580	740
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 3 м	52	51	57	55	53	53
Род тока	Переменный, однофазный					
Частота тока, Гц	50					
Напряжение, В	220-240					

Обозначение вентиляторов TORNADO их внешний вид, габаритные и присоединительные размеры приведены на рис.2 и таблице 2.

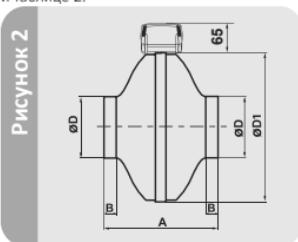


Рисунок 2

Тип	Размеры, мм				Масса, кг, не более
	D	D1	A	B	
TORNADO EBM 100	100	243	200	23	3,0
TORNADO EBM 125	125	243	202	27	2,9
TORNADO EBM 150	150	333	230	23	4,3
TORNADO EBM 160	160	333	235	25	4,1
TORNADO EBM 200	200	333	223	24	4,7
TORNADO EBM 250	250	333	205	27	5,2
TORNADO EBM 315	315	402	245	25	6,8

Таблица 2.

Характеристики	TORNADO EBM 100	TORNADO EBM 125	TORNADO EBM 150	TORNADO EBM 160	TORNADO EBM 200	TORNADO EBM 250	TORNADO EBM 315
Мощность, Вт	44	46	89	98	134	176	256
Производительность, м ³ /ч	250	350	560	700	940	1060	1700
Давление, Па	357	327	400	450	511	615	735
Частота вращения, об/мин	2565	2488	2602	2537	2621	2603	2645
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 3 м	50	50	58	59	64	57	66
Род тока	Переменный, однофазный						
Частота тока, Гц	50						
Напряжение, В	220-240						


Характеристики	TORNADO EBM 100	TORNADO EBM 125	TORNADO EBM 150	TORNADO EBM 160	TORNADO EBM 200	TORNADO EBM 250	TORNADO EBM 315
Мощность, Вт	53	56	121	129	186	221	365
Производительность, м ³ /ч	270	370	580	755	1040	1153	1830
Давление, Па	495	440	533	594	690	842	1050
Частота вращения, об/мин	2905	2769	2810	2713	2863	2929	2836
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 3 м	53	53	61	61	67	59	68
Род тока	Переменный, однофазный						
Частота тока, Гц	60						
Напряжение, В	220-240						

EBM EC - электронно-коммутируемый двигатель

Характеристики	TORNADO EBM EC 100	TORNADO EBM EC 125	TORNADO EBM EC 150	TORNADO EBM EC 160	TORNADO EBM EC 200	TORNADO EBM EC 250	TORNADO EBM EC 315
Мощность, Вт	68	75	72	75	90	156	156
Производительность, м ³ /ч	420	445	485	510	870	1065	1445
Давление, Па	710	650	423	400	465	535	475
Частота вращения, об/мин	3579	3455	2728	2689	2502	2641	1986
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 3 м	59	61	59	60	69	57	55
Род тока	Переменный, однофазный						
Частота тока, Гц	50						
Напряжение, В	220-240						

Обозначение вентиляторов MARS их внешний вид, габаритные и присоединительные размеры приведены на рис.3 и таблице 3.

Рисунок 3


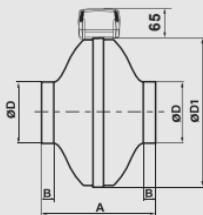


Тип	Размеры, мм				Масса, кг, не более
	D	D1	A	B	
MARS GDF 100	100	243	200	23	2,9
MARS GDF 125	125	243	202	27	2,9
MARS GDF 150	150	333	230	23	4,1
MARS GDF 160	160	333	235	25	4,1
MARS GDF 200	200	333	223	24	5,0
MARS GDF 250	250	333	205	27	5,4
MARS GDF 315	315	402	238	25	6,6

Таблица 3

Характеристики	MARS GDF 100	MARS GDF 125	MARS GDF 150	MARS GDF 160	MARS GDF 200	MARS GDF 250	MARS GDF 315
Мощность, Вт	62	64	101	102	144	177	278
Производительность, м ³ /ч	245	340	550	655	935	1020	1500
Давление, Па	355	310	374	390	490	587	725
Частота вращения, об/мин	2587	2505	2605	2578	2654	2544	2502
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 3 м	55	54	60	60	70	60	61
Род тока	Переменный, однофазный						
Частота тока, Гц	50						
Напряжение, В	220-240						

Направление потока при установке CYCLONE / TORNADO / MARS

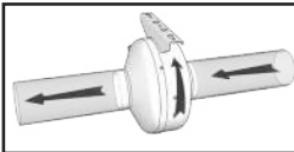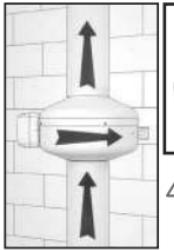

ВНИМАНИЕ!

Направление потока см. на корпусе вентилятора.



№ 2102000373

ТУ 4805-009-9000036-2016

ТОРМОЗОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Изготовлено для: Цветоффсетной технологии

220-240V~50Hz 25W IPX4 2645g.m. Tmax: 70 °C

Produced by ERA LLC, Address: 385047, 17 Novaya ulitsa,

Ryazan, Russia | Поставщик: ООО "ЭРА", Адрес:

385047, 17 Новая ул., Рязань, Россия

Phone: +7(4912) 45-67-77

Date of manufacture / Дата производства 01.2021

MADE IN RUSSIA / СДЕЛАНО В РОССИИ




Обозначение стрелок

- ① Стрелка направления потока.


- ② Стрелка направления вращения рабочего колеса.

Пример монтажа

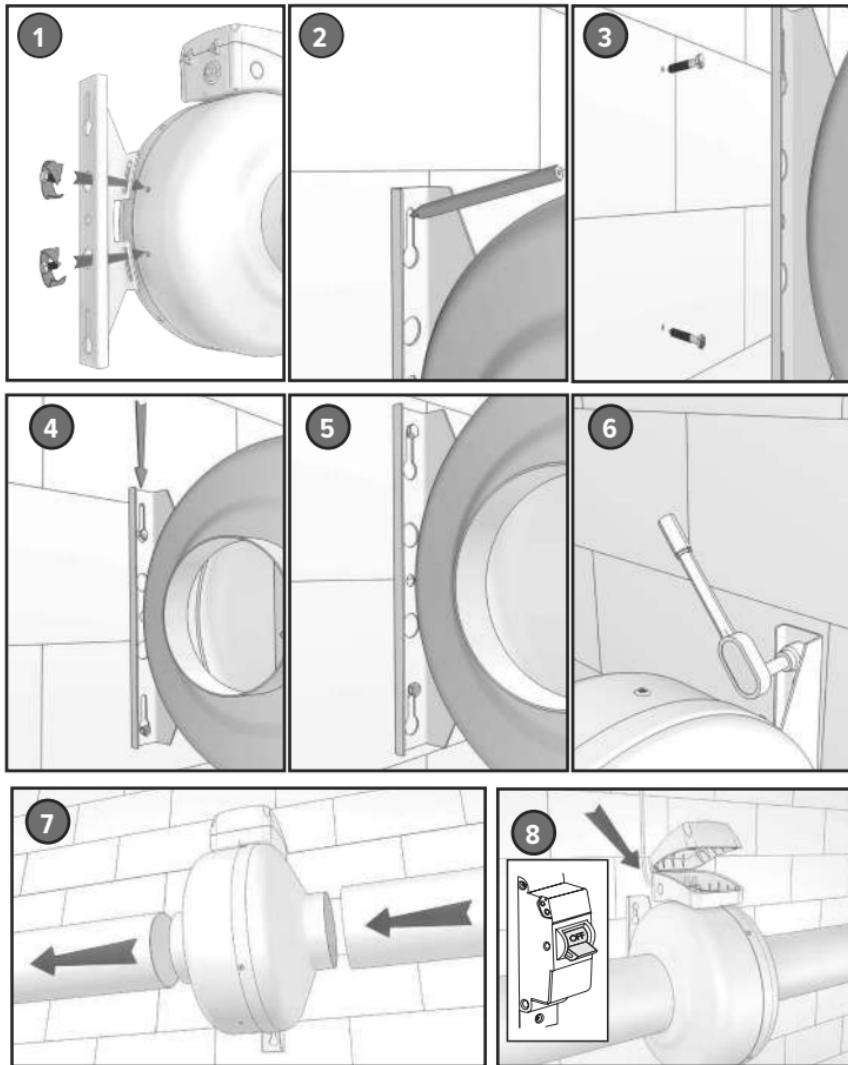


**ВНИМАНИЕ!**


Вентиляторы серии MARS / TORNADO должны быть установлены клеммной коробкой вверх ± 90 градусов.

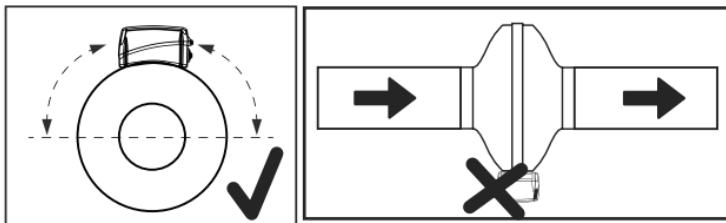**ВНИМАНИЕ!**

При вертикальной установке вентиляторов серии MARS / TORNADO со стороны патрубка всасывания (нагнетания) необходимо установить козырек.

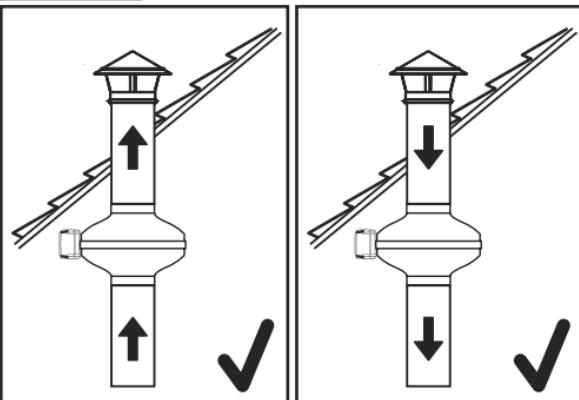**ВНИМАНИЕ!**

При горизонтальной установке вентиляторов серии MARS / TORNADO в условиях максимального допустимой влажности со стороны патрубка всасывания необходимо установить воздуховод длиной не менее 1 метра.

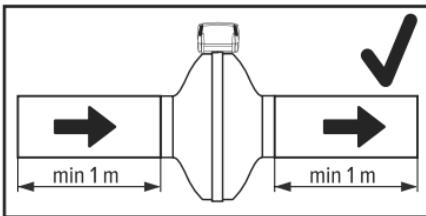

**Электромонтажная схема
CYCLONE EBM / TORNADO EBM / MARS GDF**

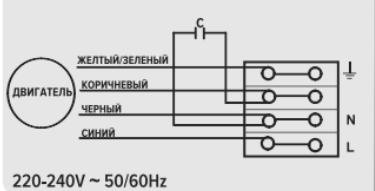


Рисунок 4

**Электромонтажная схема
TORNADO EC**



Рисунок 5

Подключение вентилятора к сети



ВНИМАНИЕ! Вентилятор и вспомогательное контролирующее оборудование должно быть изолировано от электропитания во время установки и/или обслуживания. Оборудование должно быть заземлено. Снимите крышку с распределительного блока, изучите электромонтажную схему (CYCLONE EBM / TORNADO EBM / MARS GDF Рис.4 и TORNADO EC Рис.5) и произведите необходимые подключения. Убедитесь в наличии заземления. После окончания соединительных работ и проверки присоединений к распределительной коробке переместите крышку и убедитесь, что она закреплена.



Установка: Длина прочно установленного трубопровода от вентилятора должна быть не менее 1000 мм. Более короткий трубопровод должен быть оснащен жесткой крышкой/решеткой, отвечающей стандарту EN ISO 13857: 2008.

При подключении вентилятора MARS / TORNADO с IP44 через первый срез на ступенчатом сальнике требуется провести сетевой кабель диаметром не менее 5,5 мм. Кабель меньшего диаметра можно использовать при проколе сальника отверткой с плоским жалом (на сальнике присутствует разметка по диаметру кабеля).



При подключении вентилятора MARS / TORNADO с IP44 через гермоввод требуется провести сетевой кабель диаметром не менее 4 мм.

Гермоввод предназначен для герметичного ввода-вывода кабелей из проводов в корпусах щитового электрооборудования.

Конструкция прижимной гайки имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание. Защитная мембрана предотвращает попадание пыли внутрь корпуса и позволяет достичь степень защиты IP44 и выше.



ВНИМАНИЕ! Вентиляторы MARS / TORNADO на усмотрение производителя могут комплектоваться сальниками или гермовводом. ООО «ЭРА» оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Техническое обслуживание

- Отключить вентилятор от сети;
- Демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховодов и воздухораспределителей и сняв с места установки;
- Удалить пыль с лопастей рабочего колеса, используя мягкую сухую щётку или ткань;
- Очистить лопасти рабочего колеса вентилятора, используя моющий раствор;
- Протереть все детали из пластмассы мягкой тканью,

смоченной в мыльном растворе;

- Протереть все поверхности насухо;
- Собрать вентилятор и установить на место;
- Производить очистку рекомендуется раз в 6 месяцев.



ВНИМАНИЕ! Не допускается попадание моющего раствора на электродвигатель!

Возможные неполадки и способы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При подключении к сети вентилятор не вращается, не реагирует на органы управления.	Не подключена питающая сеть.	Необходимо обратиться к специалисту.
	Неисправность во внутреннем подключении.	
Низкий расход воздуха.	Засорена система вентиляции.	Очистите систему вентиляции.
Повышенный шум или вибрация.	Засорена крыльчатка.	Очистите крыльчатку
	Вентилятор не закреплен или неверно смонтирован.	Устраните ошибку монтажа.
	Засорена система вентиляции.	Очистите систему вентиляции.



ВНИМАНИЕ!

Вентилятор и вспомогательное контролирующее оборудование должно быть изолировано от электропитания во время установки и/или обслуживания. Оборудование должно быть заземлено.

Правила хранения и транспортировки

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от -40°C до +80°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°C). Срок хранения - 5 лет с момента изготовления.

Транспортируют изделия любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары от прямого воздействия атмосферных осадков, отсутствия смещения транспортных мест во время транспортировки, отсутствия взаимных ударов при транспортировании и обеспечении сохранности вентиляторов. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.



Утилизация

Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2012/19/EU по утилизации старых электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Этой директивой определены действующие на всей территории ЕС правила приема и утилизации старых приборов.

Вывод из эксплуатации и утилизация

По окончании срока службы или выходу из строя вентилятора или его компонентов они должны быть утилизированы. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам, металлическим крепежным деталям.



ВНИМАНИЕ!

Демонтаж и разборка вентилятора должны осуществляться квалифицированными специалистами при полном отключении его от электропитания.

Срок службы: Установленный срок службы - 5 лет. По истечении срока службы, если вентилятор не утратил свою работоспособность, вентилятор используется до выхода из строя.

Гарантия изготовителя

Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 2 лет со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течении гарантийного срока потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.

Расшифровка серийных номеров. Серийный номер находится на маркировочной наклейке с характеристиками вентилятора и состоит из 10 знаков. Серийный номер читается слева направо следующим образом:

№0000000000

Порядковый номер изделия									
Месяц производства изделия									
Год производства изделия									

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 - «О безопасности низковольтного оборудования»;

TP TC 020/2011 - «Электромагнитная совместимость технических средств»;

TP TC 010/2011 - «О безопасности машин и оборудования»;

TP EAEC 037/2016 - «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Декларация соответствия на ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ серии CYCLONE.

ЕАЭС N RU Д-RU.HB11.B.03791/20. Срок действия с 05.02.2020 по 04.02.2025 включительно.

Декларация соответствия на ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ серии TORNADO / MARS

ЕАЭС N RU Д-RU.HB11.B.03793/20. Срок действия с 05.02.2020 по 04.02.2025 включительно.

Сведения о сертификате: Сертификат соответствия № RU C-RU.MM06.B.00090. Срок действия с 01.09.2016 по 31.08.2021. Серия RU № 0074798. Выдан органом по сертификации продукции ООО «Глобал Стандарт». Адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 28, строение 1.

Изготовитель / Замена производится по адресу: ООО «ЭРА», 390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, 17
Тел./факс: (4912)24-16-00, E-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Спасибо, что выбрали нас!



EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Assessment regulations:

2014/35/EU (LVD) Low Voltage Directive

- ČSN EN 60335-1 ed.3.2012, ČSN EN 60335-2-80 ed.2:2004, ČSN EN 62233:2008

2014/30/EU (EMC) Electromagnetic compatibility directive

- ČSN EN 55014-1 ed.4:2017, ČSN EN 61000-3-2 ed.4:2015, ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014, ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007, ČSN EN 55014-2 ed.2:2017

2006/42/EC (MD) Machinery Directive

- ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 60335-1 ed.3:2012, ČSN EN 60335-2-80 ed.2:2004,

ČSN EN 62233:2008, ČSN EN 55014-2 ed.2:2017

Inline centrifugal fan, models: see Annex 1.

2. Product name, model/type:



3. Brand

4. Class and the essential characteristics:

220-240 V~, 50-60 Hz, Class I, IP24, Ta-25 + 70 °C, for additional information see Annex 1.

5. Manufacturer, address:

LLC "ERA"
390047, Novoselkovskaya, 17, Ryazan, Russia. Tel: +7 (4912) 24-16-00
E-mail: sale@era.trade; www.era.trade

6. Place, date

Vilnius, Lithuania; 28.06.2019

7. Authorized representative in EU

UAB «Podeka»
Kauno g. 3A Vilnius, Lithuania, LT-01310
Reg.number: 304882484
Tel. +370 52 078 300, E-mail: info@sales-hvac.eu

8. Notes:

Compliance with DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE
EUROPEAN PARLAMENT AND OF THE COUNCIL of
8 June 2011 on the restriction of use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment.

Stanislav Pronkin
Director



CYCLONE مجموعة التسليم

- المروحة المجمعة
- جواز السفر / تعليمات التشغيل
- علبة التعبئة

TORNADO / MARS مجموعة التسليم

- المروحة المجمعة
- جواز السفر / تعليمات التشغيل
- علبة التعبئة
- قوس - قطعة
- برغي حفر - 2 قطعة
- سدادات الكابلات - قطعة واحدة (أو جلبة الحشو استناداً إلى التجهيزات)

Delivery set CYCLONE

- The assembled fan
- Passport/operation instruction
- Box packaging

Delivery set TORNADO / MARS

- The assembled fan
- Passport/operation instruction
- Box packaging
- Bracket - 1pcs
- Screw with drill - 2pcs
- Cable gland - 1 pcs (or an oil seal, depends on the seal configuration)

Жеткізу/сату көлемі CYCLONE

- Жиналып қойылған жедеткіш;
- Бұйым паспорты мен қолдану бойынша нұсқаулық;
- Орама қорабы;

Жеткізу/сату көлемі TORNADO / MARS

- Жиналып қойылған жедеткіш;
- Бұйым паспорты мен қолдану бойынша нұсқаулық;
- Орама қорабы;
- Кронштейн - 1дн
- Бұрғысы бар бұранда - 2дн
- Гермоввод-1 дн (немесе жинақтамаға байланысты тығыздама)

Комплект поставки CYCLONE

- Вентилятор в сборе
- Паспорт/Инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная

Комплект поставки TORNADO / MARS

- Вентилятор в сборе
- Паспорт/Инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная
- Кронштейн – 1шт
- Винт с буром - 2шт
- Гермоввод - 1 шт (или сальник в зависимости от комплектации)

Approval certificate / Қабылдау бойынша құжаттама / Свидетельство о приемке

شهادة القبول

The fan is recognized suitable for operation / Желдектіш қолдану үшін жарамды болады деп бағаланған / تم الاعتراف بالجروحة على أنها مناسبة للتشغيل / Вентилятор признан годным к эксплуатации /

Type \ Option	CYCLONE 100	CYCLONE 125	CYCLONE 160	CYCLONE 200	CYCLONE 250	CYCLONE 315	TORNADO 100	TORNADO 125	TORNADO 150	TORNADO 160	TORNADO 200	TORNADO 250	TORNADO 315	MARS 100	MARS 125	MARS 150	MARS 160	MARS 200	MARS 250	MARS 315
EBM																				
EBM EC																				
GDF																				

تاريخ الصنع

Date manufacture/ Шығарылған уақыты/ Дата изготовления: _____

علامة الفحص

Mark of Quality Department/ Техникалық бакылау бөлімінің белгісі/ Отметка контроля: _____

Sold/ Сатылды/ Продан/ بيعت

اسم الشركة التجارية ، ختم المتجر

Name of company, shop stamp/

Саты орынның аты, дүкен мөрі/

Наименование предприятия торговли, штамп магазина:

الرقم التسلسلي

Serial number/ Сериялық нөмірі / Серийный номер: _____

تاريخ البيع

Sale date/ Сату уақыты/ Дата продажи: _____

تحتفظ ش م "إيرا" بالحق في إجراء التغييرات دون سابق إنذار.

«ERA» LLC reserves the right to make changes without notification / «ЭРА» ЖШК ешбір хабарлама бермей отыра езгерту-ларді енгізуге құқылы / ООО «ЭРА» сохраняет за собой право вносить изменения без уведомления.

«ERA» LLC
390047, Novoselkovskaya street, 17,
Ryazan city, Russia
tel. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

«ERA» ЖШК
390047, Россия, г. Рязань к.,
Новоселковская 17
тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

ООО «ЭРА»
390047, Россия, г. Рязань,
Новоселковская д.17
тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

ش م "إيرا"
روسيا ، مدينة رязان ،
شارع نوفوسيلكوفسكايا ، 17
الهاتف: (4912) 24-16-00
البريد الإلكتروني: sale@era.trade
www.era.trade